



Руководство по эксплуатации Электронный таймер полива GA321-322



Будьте внимательны при управлении таймером!

Компоненты

1. Присоединение к водопроводному крану
2. Накидная гайка
3. ЖК - дисплей
4. Кнопки управления
5. Аккумуляторный отсек
6. Коннектор для подсоединения шланга
7. Крышка

Технические данные

Водопроводный кран:	кран с резьбой 3/4"
Коннектор для подсоединения шланга:	1/2"
Максимальное давление воды:	6 атм.
Температура воды:	не более 40 ⁰ С
Используемая жидкость:	чистая пресная вода
Аккумуляторы:	2 батареи 1.5 V, тип AAA

Применение

Этот электронный таймер должен использоваться только для управления системами полива в домашнем хозяйстве: теплицы, полив газонов, системы капельного полива и т.д.




Этот электронный таймер не может быть использован как в промышленности, так и совместно с легковоспламеняющимися химическими веществами и взрывоопасными жидкостями.

Меры безопасности

- Используйте только алкалиновые батареи типа AAA 1.5v
- В случае длительного неиспользования электронного таймера, батареи необходимо вынуть.
- Время функционирования таймера зависит от емкости батарей/аккумуляторов. Срок службы таймера составляет около 1500 циклов вкл./выкл.
- Программирование таймера осуществляется перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке крана.
- Используйте таймер только на улице.
- Перед началом периода заморозков, таймер необходимо убрать в теплое и сухое место.
- Температура протекающей воды через систему не должна превышать 40⁰С.
- Используйте только чистую пресную воду.

Подключение к водопроводному крану

Для подключения вам понадобится водопроводный кран с резьбой 3/4".

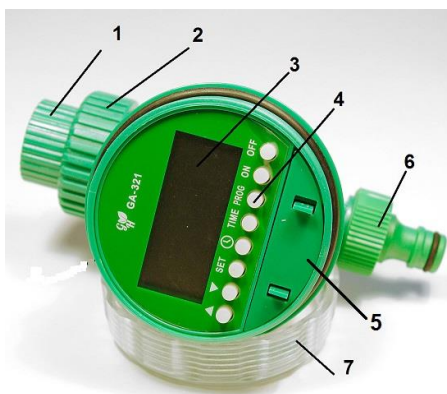

- Открутите гайку (2), чтобы соединение с водопроводным краном (1) могло свободно двигаться.
- Прочно соедините гайку с краном. Ориентируйте устройство так, чтобы панель управления была видна.
- Плотно завинтите накидную гайку.
- Подсоедините шланг 1/2" к коннектору для подсоединения шлангов (6).

Производите соединения вручную, не используйте гаечный ключ или плоскогубцы.

Всегда держите крышку (7) закрытой для предотвращения попадания грязи и неправильного функционирования.

Органы управления

△ ▽	Кнопки управления
⌚	Отображение текущего времени
SET	Подтверждение ввода
TIME	Установка текущей даты и времени
PROG	Установка программ полива (1-16)
ON, OFF	Вкл. и Выкл. ручного режима полива



Программирование таймера должно происходить перед подключением к водопроводному крану или при закрытой заглушке водопроводного крана.

Настройка текущей даты и времени

1. Нажмите «TIME».
2. Нажмите Δ или ∇ для настройки текущего времени (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите «SET» для сохранения времени в часах.
4. Нажмите Δ или ∇ для установки минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET» для сохранения времени в минутах.
6. Нажмите Δ или ∇ для установки дня недели (с вс. до сб.).
7. Нажмите «SET» для сохранения дня.

Ручной режим (ON/OFF)

1. Нажмите «ON».
2. Нажмите Δ или ∇ для установки необходимого количества часов (от 0 до 9 ч).
3. Нажмите «SET» для сохранения количества часов.
4. Нажмите Δ или ∇ для установки необходимого количества минут (от 0 до 59 мин).
5. Нажмите «SET» для сохранения количества минут.

Для отключения подачи воды

Нажмите кнопку «OFF».

Прибор вернется в режим текущего времени.

Установка программ полива

1. Нажмите «PROG».
2. Нажмите Δ или ∇ выбора места для сохранения программы (от 1 до 16 программ).
3. Нажмите «SET» для сохранения места программы.
4. Нажмите Δ или ∇ для установки часа начала полива (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите «SET» для сохранения часа начала.
6. Нажмите Δ или ∇ для установки минуты начала полива (от 0 до 59 мин).
7. Нажмите «SET» для сохранения минут начала полива.
8. Нажмите Δ или ∇ для установки часов длительности полива (от 0 до 9 ч).
9. Нажмите «SET» для сохранения часов полива.
10. Нажмите Δ или ∇ для установки количество минут длительности полива (от 0 до 59 мин).
11. Нажмите «SET» для сохранения минут полива.
12. Нажмите Δ или ∇ для выбора дня полива.
13. «2nd» («2-й»): раз в два дня. «3rd» («3-й»): раз в три дня. Вс.-Сб.
14. Нажмите «SET» для сохранения дня недели. Может быть выбрано больше одного дня.
15. Для установки следующей программы нажмите «SET» и повторите шаги 1-14 или закончите установку с помощью «O» и вернитесь к текущему времени.

* Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности.

Проверка программ полива

1. Нажмите «PROG».
2. Нажмите Δ или ∇ для отображения соответствующих данных программы.
3. Нажмите «O» для возвращения к текущему времени.

Отображение уровня заряда батарей

При понижении уровня заряда батарей клапан таймера автоматически закроется.

Вставьте новые батареи.